


DOMOVENT

DESTINATIA

Ventilatoarele Domovent sunt destinate pentru ventilarea spatiilor casnice (incaperi de locuit, birouri, magazine, garaje, bucatarii, blocuri sanitare si alte incaperi) incalzite pe timp de iarna.

Ventilatoarele sunt de exhaustare si sunt destinate montajului in perete.

Ventilatoarele Domovent sunt prevazute pentru functionare indelungata fara deconectare de la retea.

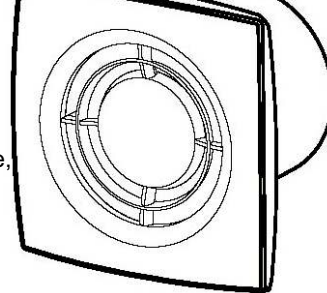

CARACTERISTICI DE BAZA


Ventilatoarele sunt destinate pentru conectarea la rețeaua de curent alternativ cu tensiunea de 220-240V, cu frecvența de 50Hz.

Productivitatea nominală după volumul aerului circulat, clasifică ventilatoarele Domovent astfel:

- pentru ventilatoarele cu diametrul racordului de evacuare 100mm - capacitatea este 82-107 mc/h; putere 9/22W;

- pentru ventilatoarele cu diametrul racordului de evacuare 125mm - capacitatea este 157-232 mc/h; putere 16/26W.

Nivelul presiunii sonore la o distanță de 3 m nu depășește 40dBA. Ventilatoarele sunt destinate pentru exploatare la temperatura aerului între 0 și 45




MONTAJUL VENTILATORULUI



Scoateți grilajul de protecție. Trageți cablul prin gaura 3 (tăind preventiv peretele subțire din masă plastică la locul gaurii).

Curățați capetele cablului pe lungime de 7-8 mm, introduceți-le în cleme până la capatul izolării în partea metalică a clemelor și strângeți suruburile. Fixați cablurile cu ajutorul bridei 2.

Amplasati cablurile de alimentare în canalul de fixare a corpului și fixați-le pe suporturile de fixare a cablurilor. Instalați la loc capacul și grilajul de protecție.

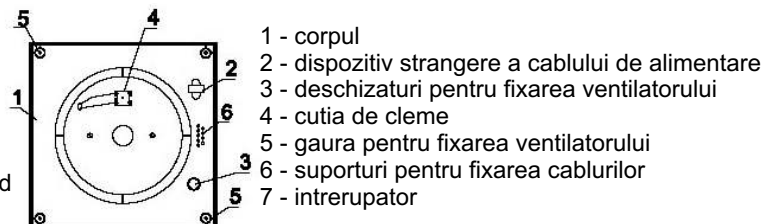

DIMENSIUNI (mm)



Type	a	b	c	D	g
100 X1	151	96	12	100	120
125 X1	178	101	13	125	140

CERINTELE DE SECURITATE

După tipul protecției împotriva tensiunii electrice, ventilatoarele fac parte din clasa II (220-240V/50Hz) după DSZTU 3135.0-95.

Tipul executării climatice a ventilatoarelor UXL 4.2 după GOST 15150-69.

Gradul de protecție contra accesului la părțile periculoase și patrunderea apei: IP24.

Conectarea ventilatorului se va face de către un electrician autorizat.


DOMOVENT

DESTINATIA

Ventilatoarele Domovent sunt destinate pentru ventilarea spatiilor casnice (incaperi de locuit, birouri, magazine, garaje, bucatarii, blocuri sanitare si alte incaperi) incalzite pe timp de iarna.

Ventilatoarele sunt de exhaustare si sunt destinate montajului in perete.

Ventilatoarele Domovent sunt prevazute pentru functionare indelungata fara deconectare de la retea.

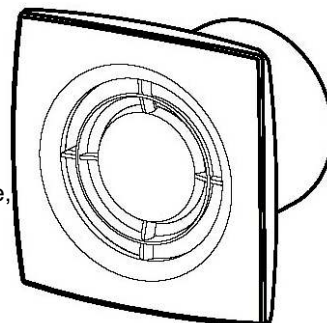

CARACTERISTICI DE BAZA


Ventilatoarele sunt destinate pentru conectarea la rețeaua de curent alternativ cu tensiunea de 220-240V, cu frecvența de 50Hz.

Productivitatea nominală după volumul aerului circulat, clasifică ventilatoarele Domovent astfel:

- pentru ventilatoarele cu diametrul racordului de evacuare 100mm - capacitatea este 82-107 mc/h; putere 9/22W;

- pentru ventilatoarele cu diametrul racordului de evacuare 125mm - capacitatea este 157-232 mc/h; putere 16/26W.

Nivelul presiunii sonore la o distanță de 3 m nu depășește 40dBA. Ventilatoarele sunt destinate pentru exploatare la temperatura aerului între 0 și 45




MONTAJUL VENTILATORULUI



Scoateți grilajul de protecție. Trageți cablul prin gaura 3 (tăind preventiv peretele subțire din masă plastică la locul gaurii).

Curățați capetele cablului pe lungime de 7-8 mm, introduceți-le în cleme până la capatul izolării în partea metalică a clemelor și strângeți suruburile. Fixați cablurile cu ajutorul bridei 2.

Amplasati cablurile de alimentare în canalul de fixare a corpului și fixați-le pe suporturile de fixare a cablurilor. Instalați la loc capacul și grilajul de protecție.

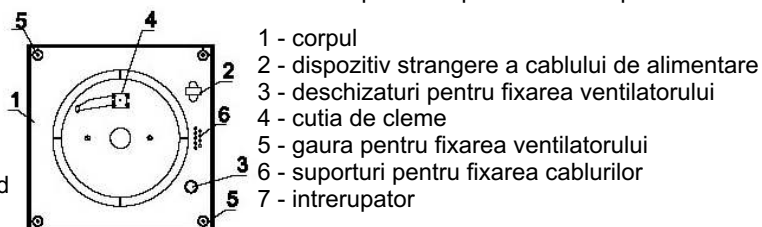

DIMENSIUNI (mm)



Type	a	b	c	D	g
100 X1	151	96	12	100	120
125 X1	178	101	13	125	140

CERINTELE DE SECURITATE

După tipul protecției împotriva tensiunii electrice, ventilatoarele fac parte din clasa II (220-240V/50Hz) după DSZTU 3135.0-95.

Tipul executării climatice a ventilatoarelor UXL 4.2 după GOST 15150-69.

Gradul de protecție contra accesului la părțile periculoase și patrunderea apei: IP24.

Conectarea ventilatorului se va face de către un electrician autorizat.